# Alca Power®

# KIT DI SOSPENSIONE PER **PANNELLO LED**



# Libretto Installatore





www.alcapower.com

Grazie per aver scelto un prodotto AlcaPower. Potete essere certi che il prodotto da voi acquistato è tra i migliori attualmente disponibili sul mercato. Prima di utilizzare il prodotto leggete questo manuale molto attentamente e conservatelo per consultazioni future.

#### INSTALLAZIONE

Le istruzioni seguenti fanno riferimento all'utilizzo con i pannelli a LED AlcaPower. Pannelli LED non AlcaPower potrebbero dover essere installati seguendo una procedura differente. AlcaPower si riversa la facoltà e il diritto di apportare modifiche ai pannelli LED senza preavviso, ciò può comportare una procedura di installazione diversa.


- 1. Sulla parte posteriore del pannello LED sono presenti 4 staffe per il fissaggio dei cavi (vedi Figura 2). Misurare la distanza tra le staffe di fissaggio al pannello e riportarle sul luogo prescelto per il fissaggio.
- 2. Forare i punti segnati e inserirvi i tasselli.
- 3. Inserire le viti autofilettanti nelle rondelle per calotta fissacavo (vedi Figura 1) e avvitarle nei rispettivi tasselli.
- 4. Inserire i cavi nelle calotte fissacavo. Vedi figura 1.
- 5. Inserire su ciascun cavo il cilindro filettato, utilizzando il foro laterale. Vedi Figura 2.
- Inserire ciascun cavo nella relativa staffa posta nella parte posteriore del pannello. Vedi Figura
  2.
- 7. Inserire su ciascun cavo, già infilato nella staffa, il relativo fermacavo e regolare la lunghezza desiderata del cavo (Figura 2).
- 8. Avvitare ciascun fermacavo al cilindro filettato e, se necessario, regolare ulteriormente la lunghezza del cavo (Figura 3).
- 9. Avvitare le calotte fissacavo alle rispettive rondelle, precedentemente fissate al soffitto tramite le viti autofilettanti e i tasselli (vedi punti 2 e 3). In questo modo i 4 cavi vengono fissati al soffitto


**Nota.** Il fermacavo si regola pigiando la parte superiore nella quale scorre il cavo.


## **AVVERTENZA**

Non mettere in funzione o installare questo prodotto se una o più parti risultano danneggiate. Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare gravi infortuni, la morte oppure danni alle apparecchiature ed ad altri beni.



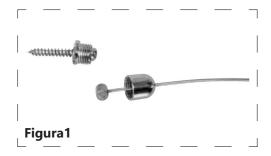

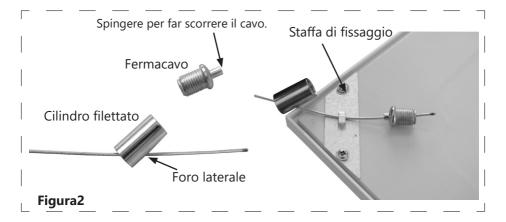

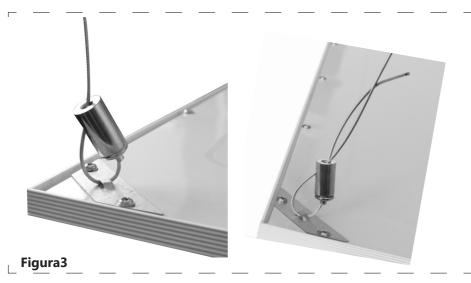

#### **AVVERTIMENTI**

# L'energia elettrica è fonte di pericoli

so del medesimo avvenga nel rispetto delle disposizioni tamente informate o non autosufficienti, senza la sudi legge afferenti la vostra ed altrui salute e sicurezza. pervisione di un adulto che sia consapevole dell'utilizzo Perciò è necessario utilizzare il prodotto secondo le re- consono al prodotto. nella piena conformità delle condizioni prescritte in generare pericoli. questa pubblicazione.

### Uso non conforme prevedibile o imprevedibile

Qualsiasi utilizzo diverso da quello indicato nelle istruzio- AlcaPower Distribuzione Srl declina qualsiasi genere di ni, o che va al di la dell'utilizzo indicato, viene considerato responsabilità in relazione a: non conforme. Quindi difforme, improprio, imprevedibile cattivo utilizzo e per tali ragioni ad alto livello di pericolo. Di conseguenza solleva sin d'ora AlcaPower da ogni responsabilità.

# Ingiurie o lesioni gravi!

Nel caso di collegamenti elettrici errati o inadatti! I collegamenti elettrici devono essere eseguiti con particolare attenzione, nel rispetto delle norme e regole afferenti alla propria salute e sicurezza personale.

# Gravi incidenti in caso di selezione delle funzioni e operazioni!

- · Nonostante le protezioni di cui è provvisto il prodotto, verificare che non si eseguano operazioni relative ad una selezione errata delle funzioni.
- Scegliere le funzioni in modo tale che le protezioni di neggiate. sicurezza possano agire in modo conforme.
- · Selezionare le funzioni nel modo determinato e descritto nelle istruzioni.
- · L'eventuale collegamento ad un altro apparecchio deve essere monitorato in modo da garantire la massima sicurezza.

# Interruzione e/o avvio intempestivi!

Situazioni di pericolo potrebbero insorgere in consequenza di interruzioni o avvii intempestivi e imprevisti delle funzioni operative del prodotto. Eseguire controlli e verifiche prima di dare l'avvio o interrompere le funzioni operative del prodotto.

Garanzia: Il prodotto è garantito nei termini della legge vigente. In caso di necessità rivolgetevi al punto vendita dove avete acquistato il prodotto.

Assistenza e ricambi: l'assistenza sul prodotto e gli eventuali pezzi di ricambio sono garantiti fino a quando il prodotto è disponibile nel programma vendita di AlcaPower Distribuzione Srl.

### Persone inesperte, inconsapevoli e minori

Prima di utilizzare questo prodotto assicuratevi che l'u- Vietato l'utilizzo ai bambini, alle persone non corret-

gole, norme e disposizioni valide in materia di tutela E' vietato l'utilizzo diverso da quello indicato nelle istrudella vostra salute e sicurezza, secondo le istruzioni, zioni, o che va al di là dell'utilizzo proprio che potrebbe

## Esclusione della responsabilità

- Il prodotto non viene utilizzato in modo conforme.
- Le norme e regole di sicurezza non vengono rispettate. Non viene tenuto conto di utilizzi errati e ragionevolmente prevedibili.
- Il montaggio e/o il collegamento elettrico non vengono eseguiti correttamente.
- Il corretto funzionamento non viene regolarmente controllato.
- Vengono apportati tentativi di riparazioni e/o modifiche che alterano l'integrità al prodotto.

# Un errore potrebbe causare situazioni di grave pericolo!

Prima, durante e dopo l'utilizzo i cavi, le spine e i connettori devono essere attentamente controllati affinché non sia presente un cortocircuito, siano integri e non ci siano fili scoperti o parti anche solo parzialmente dan-

Fate attenzione all'ambiente in cui state operando! Situazioni di pericolo potrebbero insorgere dalle persone, animali o materiali presenti nell'ambiente circostante in cui state utilizzando il prodotto. Umidità, gas, vapori, fumi, polveri, liquidi, rumore, vibrazioni, temperatura elevata, fulmini, possibili cadute di materiali, vibrazioni e atmosfere esplosive.

### Anomalie nelle funzioni operative!

In presenza di funzioni operative del prodotto anomale è necessario interrompere tempestivamente l'operatività del prodotto. Consultare le istruzioni contenute nel libretto d'uso del prodotto.

#### MADE IN PRC

AlcaPower Distribuzione Srl, Corso di Porta Vittoria 18- 20122 Milano, IT. Iscrizione Registro delle imprese: CF e P.IVA 02237430034

Nota: le immagini di questo manuale sono solo di riferimento, non sono contrattuali e possono differire dal prodotto reale.

Nota: AlcaPower Distribuzione Srl si riserva il diritto di apportare modifiche al presente manuale, senza preavviso e responsabilità alcuna.