

PURE SINE WAVE DC/AC POWER INVERTER

E8 10R-05 1644

IRP300-12



E8 10R-05 1644

IRP300-24

E8 10R-05 1644

IRP600-12



E8 10R-05 1644

IRP600-24

E8 10R-05 1644

IRP1000-12



E8 10R-05 1644

IRP1000-24

E8 10R-05 1644

IRP1500-12



E8 10R-05 1644

IRP1500-24

Libretto per l'utente



www.alcapower.com


Grazie per aver scelto un prodotto AlcaPower. Potete essere certi che il prodotto da voi acquistato è tra i migliori attualmente disponibili sul mercato. Per favore, prima di utilizzare il prodotto, leggete questo manuale molto attentamente e conservatelo per consultazioni future.

AlcaPower **IRPxxxx-12** e **IRPxxxx-24** sono soft start power inverter, ovvero dispositivi che trasformano una tensione continua a 12V (**IRSxxxx-12**) oppure a 24V (**IRSxxxx-24**), tipicamente fornita da uno o più accumulatori, in una tensione alternata a 220V AC 50Hz adatta ad alimentare svariati dispositivi elettrici.

I power inverter AlcaPower sono prodotti costruiti con componenti e circuiti all'avanguardia che ne garantiscono l'alta qualità, il peso e le dimensioni ridotte. Sono robusti e dotati di circuiti di protezione contro il sovraccarico in uscita, il surriscaldamento, il cortocircuito in uscita e la sovratensione in ingresso. Nonostante ciò, per garantirne il buon funzionamento ed evitare danni al power inverter, ai dispositivi collegati e alle persone è necessario provvedere ad un'installazione adeguata ed eseguita a regola d'arte.

ATTENZIONE: ⚡

Secondo la normativa IEC 60479-1, quando si opera con tensioni alternate (AC) uguali o maggiori di 50 Volt l'energia elettrica nei conduttori della linea tensione alternata è da considerarsi **potenzialmente letale!**


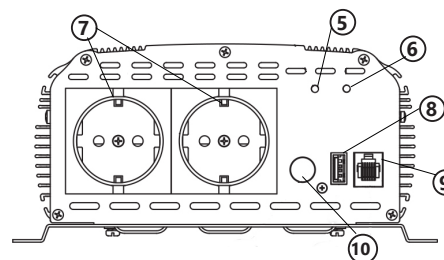


CAVI IN DOTAZIONE

Cavi connessione batteria



Cavo connessione morsetto di terra

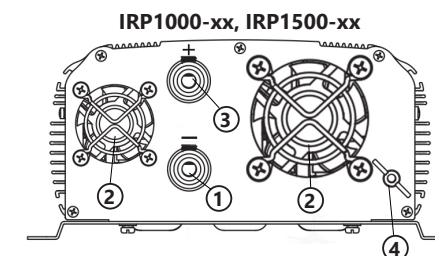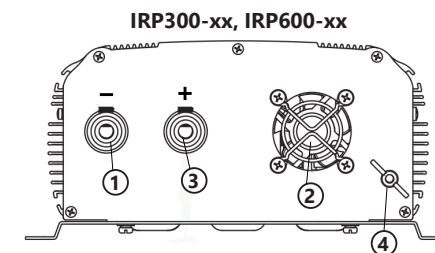

- ① Morsetto d'ingresso polo negativo (-) (nero).
- ② Ventola di raffreddamento.
- ③ Morsetto d'ingresso polo positivo (+) (rosso).
- ④ Morsetto per la messa a terra della carcassa.
- ⑤ LED verde (inverter acceso).
- ⑥ LED rosso (anomalia di funzionamento).
- ⑦ Presa d'uscita 220V AC.
- ⑧ Presa d'uscita USB 5V DC, max 500mA.
- ⑨ Porta d'ingresso per controllo remoto.
- ⑩ Pulsante ON/OFF.
- ⑪ Controllo remoto (accessorio opzionale).

Accessorio opzionale



Codice prodotto AlcaPower:
912125 RC12V-P (IRPxxxx-12)
924125 RC24V-P (IRPxxxx-24)

MESSA A TERRA E DISPOSITIVI ELETTRICI COLLEGABILI

Per garantire la massima sicurezza e le funzionalità del power inverter è necessario mettere a terra la carcassa metallica di quest'ultimo. A tal fine, il power inverter è dotato di un morsetto di messa a terra nella parte posteriore ④.

Nota. Il polo negativo delle batterie dev'essere connesso alla terra (vedi Norma CEI EN50272-2).



Nota. La messa a terra deve essere eseguita a regola d'arte secondo le normative vigenti. Per questo motivo si consiglia di affidare l'installazione dell'inverter a personale tecnico qualificato.

Se il dispositivo elettrico da collegare all'inverter è un dispositivo in **Classe II**, ovvero un dispositivo dotato di doppio isolamento e senza la connessione della messa a terra, è possibile collegarlo all'inverter senza ulteriori accorgimenti. Questi dispositivi hanno di solito una spina a due poli e il simbolo del doppio isolamento sulla targa/etichetta dati del prodotto.



Simbolo doppio isolamento



Se il dispositivo elettrico da collegare all'inverter è un dispositivo in **Classe I**, ovvero un dispositivo con singolo isolamento e con conduttore di messa a terra, per garantire la massima sicurezza è obbligatorio eseguire la messa a terra del dispositivo elettrico seguendo le normative vigenti. E' bene affidare l'installazione della messa a terra a personale tecnico specializzato.

Nota. Il polo di terra della presa d'uscita dell'inverter ⑦ non è collegato alla carcassa metallica di quest'ultimo. Quindi la semplice messa a terra della carcassa dell'inverter non è sufficiente per effettuare la messa a terra del dispositivo elettrico da collegare all'inverter.

UTILIZZO DEL POWER INVERTER

Per garantire la massima sicurezza e affidabilità, dopo aver eseguito la messa a terra come descritto nella sezione **MESSA A TERRA E DISPOSITIVI ELETTRICI COLLEGABILI**, si consiglia di collegare prima l'inverter alle batterie, dopo accendere l'inverter, dopo ancora collegare il vostro dispositivo elettrico e accenderlo seguendo le istruzioni seguenti.

1. Collegare il cavo rosso al morsetto d'ingresso rosso dell'inverter, polo positivo (+) ③. Collegare il cavo nero al morsetto d'ingresso nero dell'inverter, polo negativo (-) ①. Non invertire la polarità, si rischia il danneggiamento dell'inverter.
2. Collegare i cavi rossi al polo positivo (+) della batteria / delle batterie. Collegare i cavi neri al polo negativo (-) della batteria / delle batterie. Non invertire la polarità, si rischia il danneggiamento dell'inverter.
3. Accendere l'inverter tenendo premuto il pulsante ON/OFF ⑩ per qualche secondo. Se non ci sono anomalie di funzionamento il LED verde ⑤ si illumina e il LED rosso ⑥ rimane spento.
4. Collegare il vostro dispositivo elettrico alla presa d'uscita dell'inverter ⑦.
5. Accendere il vostro dispositivo elettrico.

Nota. Non connettere o sconnettere l'inverter dalle batterie quando è acceso.

Nota. Oltre che tramite il pulsante ON/OFF, il power inverter può essere acceso e spento con il controllo remoto collegabile all'apposita porta d'ingresso ⑨ posta sul frontalino dell'inverter. Questo accessorio è opzionale, vedi pagina 2.

Nota. Per accendere o spegnere l'inverter il pulsante ON/OFF deve essere premuto per qualche secondo.

ESTENSIONE DEI CAVI

In generale, l'allungamento dei cavi di collegamento tra la batteria e l'ingresso del power inverter può provocare una caduta di tensione con la conseguente riduzione della potenza che l'inverter può fornire in uscita. Se necessario si consiglia di allungare solo il cavo (o i cavi) che collega l'uscita dell'inverter con l'apparecchio che intendete alimentare. In ogni caso è vietato tagliare, modificare o manomettere i cavi in dotazione, pena la perdita di ogni diritto di garanzia.

Nell'eventualità che sia abbia la necessità di utilizzare collegamenti più lunghi tra la batteria e l'inverter, si possono utilizzare cavi con le caratteristiche riportate nella tabella sottostante.

Modello	Lunghezza massima del cavo	Diametro minimo del cavo	Sezione minima del cavo
IRP300-12	1 metro	2.59mm (10 AWG)	5.26mm ² (10 AWG)
IRP300-24	1 metro	1.63mm (14 AWG)	2.08mm ² (14 AWG)
IRP600-12	1 metro	3.26mm (8 AWG)	8.36mm ² (8 AWG)
IRP600-24	1 metro	2.59mm (10 AWG)	5.26mm ² (10 AWG)
IRP1000-12	1 metro	4.62mm (5 AWG)	16.8mm ² (5 AWG)
IRP1000-24	1 metro	3.26mm (8 AWG)	8.36mm ² (8 AWG)
IRP1500-12	1 metro	4.62mm (5 AWG)	16.8mm ² (5 AWG)
IRP1500-24	1 metro	3.26mm (8 AWG)	8.36mm ² (8 AWG)

FUNZIONI DI PROTEZIONE

Se all'accensione dell'inverter o all'accensione del dispositivo elettrico collegato il LED di colore rosso ⑥ si illumina, significa che si è verificato un'anomalia e l'inverter ha attivato una o più funzioni di protezione. In questo caso è necessario spegnere l'inverter e scollegarlo dalle batterie, scollegare anche il vostro dispositivo dall'inverter. Prima di ricollegare l'inverter e il vostro dispositivo accertarsi di aver risolto i problemi che hanno provocato l'entrata in funzione delle protezioni. Fare riferimento alla **Tabella 1** per la verifica e la risoluzione dei problemi più comuni.

Il power inverter, oltre al LED rosso, è dotato di avvisatore acustico che entra in funzione quando la tensione d'ingresso all'inverter è inferiore a 10.5V DC (**IRPxxxx-12**), oppure a 21V DC (**IRPxxxx-24**).

Il power inverter è dotato delle seguenti protezioni che, in caso di problemi, disattivano l'uscita 220V AC.

- Bassa tensione in ingresso: questa protezione entra in funzione quando la tensione d'ingresso è inferiore a 9.5V DC (**IRPxxxx-12**), 19V DC (**IRPxxxx-24**).
- Sovratensione in ingresso: questa protezione entra in funzione quando la tensione in ingresso al power inverter è superiore a 15V DC (**IRPxxxx-12**), 30V DC (**IRPxxxx-24**).
- Sovraccarico in uscita: questa protezione entra in funzione quando la potenza richiesta all'inverter è superiore alla massima consentita. Vedi Potenza d'uscita nelle **CARATTERISTICHE TECNICHE**.
- Cortocircuito temporaneo in ingresso: questa protezione entra in funzione quando i terminali d'ingresso dell'inverter sono cortocircuitati. Rimuovere velocemente il cortocircuito per evitare pericoli o danni all'inverter.
- Cortocircuito temporaneo in uscita: questa protezione entra in funzione quando la spina d'uscita è messa in cortocircuito. Rimuovere velocemente il cortocircuito per evitare pericoli o danni all'inverter.
- Temperatura eccessiva: questa protezione entra in funzione quando i circuiti interni dell'inverter si surriscaldano. Questa protezione attiva anche l'avvisatore acustico.

Nota. Una temperatura eccessiva all'interno dell'inverter può essere causata dall'esposizione dell'inverter al sole, oppure il suo posizionamento in un luogo che ne impedisce una ventilazione efficace.

Funzione di protezione	Stato dell'inverter			Ripristino del funzionamento regolare
	Luci LED	Allarme sonoro	Uscita 220V AC	
Allarme bassa tensione in ingresso	LED verde ON LED rosso OFF	Attivo	Attiva	Quando la tensione di batteria in ingresso supera di nuovo 10.5V (IRPxxx-12), 21V (IRPxxx-24), l'allarme si disattiva.
Spegnimento causa bassa tensione in ingresso	LED verde ON LED rosso ON	Attivo	Disattiva	Quando la tensione di batteria in ingresso ritorna sopra la soglia di spegnimento l'inverter riattiva l'uscita AC. LED verde ON, LED rosso OFF.
Spegnimento causa sovratensione in ingresso	LED verde ON LED rosso ON	Disattivo	Disattiva	Quando la tensione di batteria in ingresso torna sotto i 15V (IRPxxx-12), i 30V (IRPxxx-24), l'inverter riattiva l'uscita AC. LED verde ON, LED rosso OFF.
Spegnimento causa sovraccarico in uscita	LED verde ON LED rosso ON	Disattivo	Disattiva	Se viene ridotto il carico in uscita ad un valore non superiore alla massima potenza consentita l'inverter riattiva l'uscita AC. LED verde ON. LED rosso OFF.
Spegnimento causa surriscaldamento	LED verde ON LED rosso ON	Attivo	Disattiva	Quando la temperatura dei circuiti elettronici scende sotto la soglia d'allarme l'inverter riattiva l'uscita AC. LED verde ON. LED rosso OFF.
Spegnimento causa cortocircuito in uscita	LED verde ON LED rosso OFF	Disattivo	Disattiva	Quando il cortocircuito viene rimosso l'inverter riattiva l'uscita AC.

Tabella 1

Nota: la porta USB continua a funzionare regolarmente anche quando viene attivata una delle funzioni di protezione.

PRECAUZIONI E AVVERTIMENTI




- Per evitare danni, all'accensione o allo spegnimento del motore del vostro veicolo l'inverter deve essere spento.
- Per evitare danni all'inverter scollegarlo dalle batterie quando si procede alla ricarica con un carica-batterie.
- Per evitare di scaricare la batteria si consiglia di tenere acceso il motore del vostro veicolo quando l'inverter è in funzione.
- Assicurarsi che la tensione delle batterie non ecceda i limiti massimi consentiti.
- Prima di eseguire i collegamenti assicurarsi che l'inverter e i dispositivi elettrici da collegare siano spenti.
- Se l'inverter attiva l'allarme sonoro, che segnala una bassa tensione in ingresso, scollegare l'inverter e procedere alla ricarica delle batterie. In ogni caso, per non scaricare completamente le batterie, l'inverter si spegne automaticamente quando la tensione d'ingresso scende sotto i 9.5V DC (**IRPxxx-12**), oppure i 19V DC (**IRPxxx-24**) (vedi **Tabella 1** e **CARATTERISTICHE TECNICHE**).
- All'interno dell'inverter non ci sono parti da sottoporre a manutenzione da parte dell'utente.
- Tenere pulite da polvere e sporco le parti esterne dell'inverter, in particolar modo le feritoie d'aerazione della ventola di raffreddamento.
- Assicurarsi che l'inverter sia ben ventilato, non ostruire i buchi per la ventilazione posti sulla carcassa ne i buchi relativi alle ventole di raffreddamento.
- Per evitare pericoli di shock elettrico non utilizzare l'inverter con le mani bagnate.
- Per evitare pericoli di shock elettrico o possibili ferite, tenere l'inverter lontano dalla portata dei bambini e dalle persone non autosufficienti.
- Per evitare pericoli di shock elettrico utilizzare l'inverter in un luogo asciutto e al coperto, lontano da acqua e qualunque altro genere di liquido.
- Non tentare di aprire l'inverter ne tentare di introdurre oggetti o materiali di qualunque genere.
- Qualsiasi modifica all'inverter può generare pericoli e cancella ogni diritto di garanzia.
- Quando necessario, sostituire i fusibili dell'inverter con fusibili aventi le medesime caratteristiche.
- Non tentare di accedere all'interno dell'inverter, ci sono **tensioni e correnti potenzialmente letali**.
- Per non danneggiare l'inverter e rischiare la folgorazione non tentare di collegare fonti di energia a 220V AC all'inverter.
- Non utilizzare l'inverter nelle vicinanze di materiali e gas infiammabili.
- Dopo un utilizzo prolungato la temperatura della carcassa può essere elevata, perciò non toccare l'inverter se si è scaldato.
- Non collegare dispositivi alla porta USB dell'inverter che richiedono un corrente maggiore di quella massima erogabile dalla porta, si rischia la distruzione della porta USB.
- In caso di dubbi, malfunzionamenti o rotture contattare il rivenditore presso il quale si è acquistato l'inverter.

FUNZIONAMENTO VENTOLE DI RAFFREDDAMENTO

Per risparmiare energia, le ventole di raffreddamento entrano in funzione quando la potenza erogata dall'inverter supera il 30% della potenza massima, oppure quando la temperatura interna supera i 60°C.

VENTILAZIONE

Per permettere un deflusso efficace del calore emesso è necessario che il power inverter sia posizionato in modo che la ventola di raffreddamento svolga correttamente la propria funzione. Vedere la figura qui a fianco.

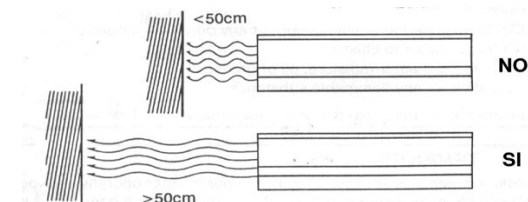

CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	IRP300-12	IRP600-12	IRP300-24	IRP600-24
Tensione d'ingresso	11-15V DC		22-30V DC	
Tensione d'uscita	230V AC \pm 10%, 50Hz \pm 0.5Hz			
Uscita USB	5V DC, 500mA max			
Potenza d'uscita	300W	600W	300W	600W
Potenza di spunto	600W	1200W	600W	1200W
Forma d'onda in uscita	Sinusoidale pura, THD < 5%			
Efficienza	> 80%			
Consumo a vuoto	< 1A		< 1A	
Tensione d'allarme batteria scarica	10.5V DC \pm 0.4V		21V DC \pm 0.6V	
Tensione di spegnimento automatico	9.5V DC \pm 0.4V		19V DC \pm 0.8V	
Tensione oltre la quale si ha lo spegnimento automatico	15V ~ 16V DC		29.2V ~ 30.8V DC	
Temperatura di spegnimento automatico	60 \pm 5°C			
Temperatura di lavoro	Da -10°C a 50°C			
Dimensioni	205x202x70mm	230x205x90mm	205x202x70mm	230x205x90mm
Peso	1559g	2246g	1559g	2246g

Modello	IRP1000-12	IRP1500-12	IRP1000-24	IRP1500-24
Tensione d'ingresso	11-15V DC		22-30V DC	
Tensione d'uscita	230V AC \pm 10%, 50Hz \pm 3Hz			
Uscita USB	5V DC, 500mA max			
Potenza d'uscita	1000W	1500W	1000W	1500W
Potenza di spunto	2000W	3000W	2000W	3000W
Forma d'onda in uscita	Sinusoidale pura, THD < 5%			
Efficienza	> 80%			
Consumo a vuoto	< 1A		< 1A	
Tensione d'allarme batteria scarica	10.5V DC \pm 0.3V		21V DC \pm 0.7V	
Tensione di spegnimento automatico	9.5V DC \pm 0.3V		19V DC \pm 0.7V	
Tensione oltre la quale si ha lo spegnimento automatico	15.1V ~ 15.9V DC		30.3V ~ 31.7V DC	
Temperatura di spegnimento automatico	60 \pm 5°C			
Temperatura di lavoro	-10°C ~ 50°C			
Dimensioni	316x205x95mm			
Peso	3390g	3565g	3390g	3565g

AVVERTIMENTI

	
<p>L'energia elettrica è fonte di pericoli</p> <p>Prima di utilizzare questo prodotto assicuratevi che l'uso del medesimo avvenga nel rispetto delle disposizioni di legge afferenti la vostra ed altrui salute e sicurezza. Perciò è necessario utilizzare il prodotto secondo le regole, norme e disposizioni valide in materia di tutela della vostra salute e sicurezza, secondo le istruzioni, nella piena conformità delle condizioni prescritte in questa pubblicazione.</p>	<p>Persone inesperte, inconsapevoli e minori</p> <p>Vietato l'utilizzo ai bambini, alle persone non correttamente informate o non autosufficienti, senza la supervisione di un adulto che sia consapevole dell'utilizzo consono al prodotto. E' vietato l'utilizzo diverso da quello indicato nelle istruzioni, o che va al di là dell'utilizzo proprio che potrebbe generare pericoli.</p>
<p>Uso non conforme prevedibile o imprevedibile</p> <p>Qualsiasi utilizzo diverso da quello indicato nelle istruzioni, o che va al di là dell'utilizzo indicato, viene considerato non conforme. Quindi difforme, improprio, imprevedibile cattivo utilizzo e per tali ragioni ad alto livello di pericolo. Di conseguenza solleva sin d'ora AlcaPower da ogni responsabilità.</p>	<p>Esclusione della responsabilità</p> <p>AlcaPower Distribuzione Srl declina qualsiasi genere di responsabilità in relazione a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Il prodotto non viene utilizzato in modo conforme. • Le norme e regole di sicurezza non vengono rispettate. • Non viene tenuto conto di utilizzi errati e ragionevolmente prevedibili. • Il montaggio e/o il collegamento elettrico non vengono eseguiti correttamente. • Il corretto funzionamento non viene regolarmente controllato. • Vengono apportati tentativi di riparazioni e/o modifiche che alterano l'integrità al prodotto.
<p>Ingiurie o lesioni gravi!</p> <p>Nel caso di collegamenti elettrici errati o inadatti! I collegamenti elettrici devono essere eseguiti con particolare attenzione, nel rispetto delle norme e regole afferenti alla propria salute e sicurezza personale.</p>	<p>Gravi incidenti in caso di selezione delle funzioni e operazioni!</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nonostante le protezioni di cui è provvisto il prodotto, verificare che non si eseguano operazioni relative ad una selezione errata delle funzioni. • Scegliere le funzioni in modo tale che le protezioni di sicurezza possano agire in modo conforme. • Selezionare le funzioni nel modo determinato e descritto nelle istruzioni. • L'eventuale collegamento ad un altro apparecchio deve essere monitorato in modo da garantire la massima sicurezza.
<p>Gravi incidenti in caso di selezione delle funzioni e operazioni!</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nonostante le protezioni di cui è provvisto il prodotto, verificare che non si eseguano operazioni relative ad una selezione errata delle funzioni. • Scegliere le funzioni in modo tale che le protezioni di sicurezza possano agire in modo conforme. • Selezionare le funzioni nel modo determinato e descritto nelle istruzioni. • L'eventuale collegamento ad un altro apparecchio deve essere monitorato in modo da garantire la massima sicurezza. 	<p>Un errore potrebbe causare situazioni di grave pericolo!</p> <p>Prima, durante e dopo l'utilizzo i cavi, le spine e i connettori devono essere attentamente controllati affinché non sia presente un cortocircuito, siano integri e non ci siano fili scoperti o parti anche solo parzialmente danneggiate.</p>
<p>Interruzione e/o avvio intempestivi!</p> <p>Situazioni di pericolo potrebbero insorgere in conseguenza di interruzioni o avvii intempestivi e imprevisi delle funzioni operative del prodotto. Eseguire controlli e verifiche prima di dare l'avvio o interrompere le funzioni operative del prodotto.</p>	<p>Fate attenzione all'ambiente in cui state operando!</p> <p>Situazioni di pericolo potrebbero insorgere dalle persone, animali o materiali presenti nell'ambiente circostante in cui state utilizzando il prodotto. Umidità, gas, vapori, fumi, polveri, liquidi, rumore, vibrazioni, temperatura elevata, fulmini, possibili cadute di materiali, vibrazioni e atmosfere esplosive.</p>
<p>Interruzione e/o avvio intempestivi!</p> <p>Situazioni di pericolo potrebbero insorgere in conseguenza di interruzioni o avvii intempestivi e imprevisi delle funzioni operative del prodotto. Eseguire controlli e verifiche prima di dare l'avvio o interrompere le funzioni operative del prodotto.</p>	<p>Anomalie nelle funzioni operative!</p> <p>In presenza di funzioni operative del prodotto anomale è necessario interrompere tempestivamente l'operatività del prodotto. Consultare le istruzioni contenute nel libretto d'uso del prodotto.</p>
<p>Garanzia: Il prodotto è garantito nei termini della legge vigente. In caso di necessità rivolgetevi al punto vendita dove avete acquistato il prodotto.</p>	<p>DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' (Estratto)</p> <p>AlcaPower Distribuzione Srl dichiara che il prodotto è stato trovato conforme ai requisiti essenziali previsti dalle normative vigenti.</p>



SMALTIMENTO. Il simbolo del cassonetto barrato indica che alla fine della vita utile il prodotto deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. Pertanto, l'utilizzatore dovrà consegnare il prodotto completo di tutti i suoi componenti essenziali ai centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE). In alternativa, il prodotto può essere riportato al rivenditore al momento dell'acquisto di un nuovo prodotto dello stesso tipo, in ragione di uno a uno, oppure uno a zero per i prodotti di dimensioni minori di 25cm. Un'adeguata raccolta differenziata garantisce il recupero e il riutilizzo dei materiali impiegati nella fabbricazione del prodotto, contribuisce al rispetto dell'ambiente e ad evitare possibili effetti negativi sulla salute prevenendo l'inquinamento e riducendo il fabbisogno di materie prime.

Nota: le immagini di questo libretto sono solo di riferimento, non sono contrattuali e possono differire dal prodotto reale.

PURE SINE WAVE DC/AC POWER INVERTER

E8 10R-05 1644

IRP300-12



E8 10R-05 1644

IRP300-24

E8 10R-05 1644

IRP600-12



E8 10R-05 1644

IRP600-24

E8 10R-05 1644

IRP1000-12



E8 10R-05 1644

IRP1000-24

E8 10R-05 1644

IRP1500-12



E8 10R-05 1644

IRP1500-24

User manual



www.alcapower.com


Thank you for choosing an AlcaPower product. You can be sure that the product you have purchased is one of the best that is currently available on the market. Before using the product, please read this manual very carefully and keep it for further reference.

AlcaPower **IRPxxxx-12** e **IRPxxxx-24** are soft start power inverters, that is, devices that transform either a 12V DC (**IRSxxxx-12**) or a 24V (**IRSxxxx-24**) voltage source, typically provided by one or more accumulators, into a 220V 50Hz AC voltage source suitable to power various electrical devices.

The AlcaPower inverters are products made with advanced components and circuits that guarantee a high quality, a reduced weight and small size. They are robust and equipped with protection circuits against output overload, overheating, output short circuit and input overvoltage. Nevertheless, to ensure the proper operation and prevent damage to the power inverter, the connected devices and people it is mandatory to provide a proper installation skillfully made.

WARNING: ⚡

According to the IEC 60479-1 standard, when operating with alternating voltages (AC) greater than or equal to 50 volt the electrical power in the AC line conductors must be considered **potentially lethal!**

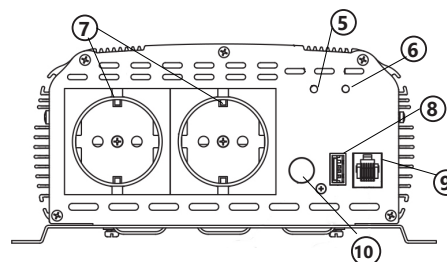


INCLUDED CABLES


Battery connection cords



Grounding terminal cable

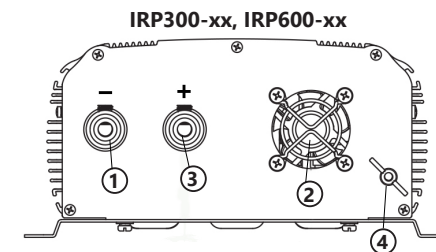

IRP1000-xx, IRP1500-xx

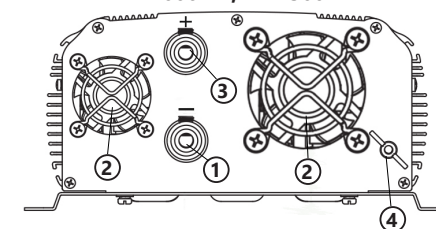

- ① DC Input terminal, negative pole (-) (black).
- ② Cooling fan.
- ③ DC Input terminal, positive pole (+) (red).
- ④ Grounding terminal.
- ⑤ Green LED (Inverter ON).
- ⑥ Red LED (Inverter malfunction).
- ⑦ 220V AC output socket.
- ⑧ USB 5V DC, max 500mA output socket.
- ⑨ Remote control input port.
- ⑩ ON/OFF button.
- ⑪ Remote control (optional accessory).

Optional accessory



AlcaPower product code:
 912125 RC12V-P (IRPxxx-12)
 924125 RC24V-P (IRPxxx-24)

GROUNDING AND CONNECTABLE APPLIANCES

To ensure the maximum safety is necessary to ground the inverter's metal casing. To this end, the power inverter is equipped with a grounding terminal ④ on the back panel.

Note. The negative terminal of the battery must be grounded (see EN50272-2).



Note. Grounding must be performed in a workmanlike manner in accordance with local regulations. For this reason, it is better to entrust the inverter installation to qualified service personnel.

If the electrical device to be connected is a **Class II** device, that is, a device with double insulation and without the ground connection, you can connect it to the inverter without further arrangements. These devices usually have a two-pin plug and the symbol of double insulation on the product data plate / label.



Double insulation symbol



If the electrical device to be connected is a **Class I** device, that is, a device with single insulation and ground conductor, to guarantee the maximum safety it is mandatory to execute the device grounding in accordance with the current regulations. It is recommended to entrust the installation of grounding to specialized technical personnel.

Note. The ground terminal of the inverter output socket ⑦ is not connected to the inverter metal casing. Thus, the simple grounding of the inverter casing is not enough to execute the grounding of the appliance.

POWER INVERTER OPERATION

To ensure the maximum safety and reliability, after performing the grounding as described in section **GROUNDING AND CONNECTABLE APPLIANCES**, it is advisable to first connect the inverter to the battery, after turning on the inverter, after still connect your electrical device and turn it on by following the instructions below.

1. Connect the red cord to the red input terminal, positive pole (+) ③. Connect the eyelet of black cord to the black input terminal, negative pole (-) ①. Do not reverse the polarity, it risks to damage the inverter.
2. Connect the red cord to the positive pole (+) of the battery. Connect the black cord to the negative pole (-) of the battery. Do not reverse the polarity, it risks to damage the inverter.
3. Turn on the inverter by holding down the ON/OFF ⑩ button for some seconds. If there are not malfunctions the green LED ⑤ is on and the red LED ⑥ is off.
4. Connect your appliance to the inverter output socket ⑦.
5. Turn on the appliance.

Note. Do not connect or disconnect the inverter from the battery when it is on.

Note. In addition to the ON/OFF button, the power inverter can be turned on and off through the remote control connectable to the specific port ⑨ on the front panel. This accessory is optional, see page 10.

Note. To turn on or to turn off the inverter the ON/OFF button must be held down for some seconds.

CABLES EXTENSION

In general, the elongation of the cables between the battery and the input of the power inverter may cause a voltage drop with the consequent reduction of the power that the inverter can supply. When necessary, it is advisable only to lengthen the cable (or the cables) connecting the inverter and the appliance. In any case it is forbidden to cut, alter or tamper with the input cigarette lighter plug, otherwise the loss of any warranty claim.

When it is necessary to use longer connections between the battery and the inverter, use high-quality cables with the characteristics shown in the table below.

Model	Maximum cable length	Minimum cable diameter	Minimum cable cross section
IRP300-12	1 meter	2.59mm (10 AWG)	5.26mm ² (10 AWG)
IRP300-24	1 meter	1.63mm (14 AWG)	2.08mm ² (14 AWG)
IRP600-12	1 meter	3.26mm (8 AWG)	8.36mm ² (8 AWG)
IRP600-24	1 meter	2.59mm (10 AWG)	5.26mm ² (10 AWG)
IRP1000-12	1 meter	4.62mm (5 AWG)	16.8mm ² (5 AWG)
IRP1000-24	1 meter	3.26mm (8 AWG)	8.36mm ² (8 AWG)
IRP1500-12	1 meter	4.62mm (5 AWG)	16.8mm ² (5 AWG)
IRP1500-24	1 meter	3.26mm (8 AWG)	8.36mm ² (8 AWG)

PROTECTION FUNCTIONS

If the red LED ⑥ turns on when switching on the inverter or the appliance, it means that a malfunction occurred and the inverter activated one or more protection functions. In this case, it is necessary to turn off the inverter, disconnect it from the cigar lighter socket and disconnect the appliance from the inverter. Before reconnecting the inverter and your device make sure you have fixed the problems that caused the entry into operation of the protections. Refer to **Table 1** for verification and troubleshooting of common problems.

The inverter is also equipped with a buzzer that emits an acousting signal when the input voltage is lower than 10.5V DC (IRPxxxx-12), or 21V DC (IRPxxxx-24).

The power inverter is equipped with the following protections that, in case of malfunctions, shut down the 220V AC output.

- Input low voltage: this protection is activated when the input voltage is less than 9.5V DC (IRPxxxx-12), 19V DC (IRPxxxx-24).
- Input overvoltage: this protection is activated when the input voltage is greater than 15V DC (IRPxxxx-12), 30V DC (IRPxxxx-24).
- Output overload: this protection is activated when the demanded output power is greater than the maximum allowed power.
- Temporary input short-circuit: this protection is activated when the input terminals are short-circuited. To avoid hazards and inverter damages, remove the short-circuit quickly.
- Temporary output short-circuit: this protection is activated when the output socket is short-circuited. To avoid hazards and inverter damages, remove the short-circuit quickly.
- Over temperature: this protection is activated when the inverter's electronics circuits are overheated. This protection also activates the acoustic alarm (buzzer).

Note. An excessive internal temperature of the inverter may be caused by its exposure to sun, or its placement in a place that prevents effective ventilation.

Protecting function	Inverter status			Regular functioning recovery
	LED lights	Buzzer	220V AC output	
Input low voltage alarm	Green LED ON Red LED OFF	Enabled	Enabled	When the battery voltage at input returns above 10.5V (IRPxxxx-12), 21V (IRPxxxx-24), the buzzer switches off.
Input low voltage shutdown	Green LED ON Red LED ON	Enabled	Disabled	When the battery voltage at input returns above the cut-off threshold, the inverter restarts the AC output. Green LED ON, Red LED ON.
Input overvoltage shutdown	Green LED ON Red LED ON	Disabled	Disabled	When the battery voltage at input returns below 15V (IRPxxxx-12), 30V (IRPxxxx-24), the inverter restarts the AC output. Green LED ON, Red LED ON.
Output overload shutdown	Green LED ON Red LED ON	Disabled	Disabled	If the output load is reduced to a value not exceeding the maximum continuous power the inverter restarts the AC output. LED verde ON, LED rosso OFF.
Over temperature shutdown	Green LED ON Red LED ON	Enabled	Disabled	When the temperature of the electronic circuits decreases below the alarm threshold, the inverter restarts the AC output. LED verde ON, LED rosso OFF.
Output short-circuit shutdown	Green LED ON Red LED OFF	Disabled	Disabled	When the short-circuit is removed the inverter restarts the AC output.

Table 1

Note: the USB port keeps working even when a protection function is activated.

PRECAUTIONS AND WARNINGS




- To avoid damages, when turning on or turning off the engine of your vehicle, the inverter must be switched off.
- To prevent damages, disconnect the inverter from the batteries before recharging them by a battery charger.
- To avoid completely discharging the battery, keep the engine of your vehicle running when using the inverter.
- Ensure that the battery voltage does not exceed the permitted limits.
- Before making any connections make sure that the inverter and the appliances to be connected are turned off.
- If the inverter activates the buzzer, which indicates a low input voltage, disconnect the inverter and recharge the batteries. In any case, in order to not completely discharge the batteries, the inverter shuts off automatically when the input voltage falls below 9.5V DC (**IRS3000-12**), or 19V DC (**IRS3000-24**) (see **Table 1** and **TECHNICAL CHARACTERISTICS**).
- There are no parts to be maintained by the user inside the inverter.
- Keep clean from dust and dirt the outer parts of the inverter, especially the ventilation holes of cooling fan.
- Ensure that the inverter is well ventilated, do not obstruct the ventilation holes on the casing nor the hole of cooling fan.
- To avoid electric shock hazards or injuries keep the inverter out of reach of children and non self-sufficient people.
- To avoid electric shock hazards use the inverter in indoor and dry environments away from water and any other kind of liquid.
- Do not open the inverter neither try to insert objects or materials of any kind.
- Any modification to the inverter can generate hazards and voids any guarantee.
- When necessary, replace the inverter fuse with one having the same characteristics.
- Don't try to access into the inverter, there is **potentially lethal electricity**.
- To prevent damages and electric shock hazards, do not try to connect 220V AC sources to the inverter
- Do not use the inverter near flammable materials and gas.
- After a prolonged use the temperature of inverter housing can be high, thus do not touch the inverter when it is heated.
- To prevent damages to the USB port, do not connect devices requiring a current greater than the maximum supplied by the port.
- In case of doubts, malfunctions or breakdowns, contact the dealer where you purchased the inverter.

COOLING FAN OPERATION

To save energy, the cooling fan starts when the power supplied from the inverter exceeds the 30% of maximum power, or when the internal temperature exceeds 60°C.

VENTILATION

To allow an effective outflow of the emitted heat the power inverter must be positioned such that the cooling fan can properly performs its action. See the figure on the right.

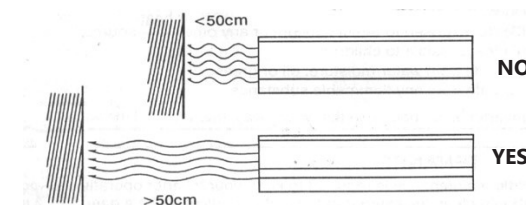


TECHNICAL CHARACTERISTICS

Model	IRP300-12	IRP600-12	IRP300-24	IRP600-24
Input voltage	11-15V DC		22-30V DC	
Output voltage	230V AC \pm 10%, 50Hz \pm 0.5Hz			
USB output	5V DC, 500mA max			
Continuous power	300W	600W	300W	600W
Peak power	600W	1200W	600W	1200W
Output waveform	Pure sine wave, THD<5%			
Efficiency	> 80%			
No load current	< 1A		< 1A	
Input low voltage alarm	10.5V DC \pm 0.4V		21V DC \pm 0.6V	
Input low voltage shutdown	9.5V DC \pm 0.4V		19V DC \pm 0.8V	
Input overvoltage shutdown	15V ~ 16V DC		29.2V ~ 30.8V DC	
Input fuse	60 \pm 5°C			
Operating temperature	-10°C ~ 50°C			
Dimensions	205x202x70mm	230x205x90mm	205x202x70mm	230x205x90mm
Weight	1559g	2246g	1559g	2246g

Model	IRP1000-12	IRP1500-12	IRP1000-24	IRP1500-24
Input voltage	11-15V DC		22-30V DC	
Output voltage	230V AC \pm 10%, 50Hz \pm 3Hz			
USB output	5V DC, 500mA max			
Continuous power	1000W	1500W	1000W	1500W
Peak power	2000W	3000W	2000W	3000W
Output waveform	Pure sine wave, THD<5%			
Efficiency	>80%			
No load current	< 1A		< 1A	
Input low voltage alarm	10.5V DC \pm 0.3V		21V DC \pm 0.7V	
Input low voltage shutdown	9.5V DC \pm 0.3V		19V DC \pm 0.7V	
Input overvoltage shutdown	15.1V ~ 15.9V DC		30.3V ~ 31.7V DC	
Input fuse	60 \pm 5°C			
Operating temperature	-10°C ~ 50°C			
Dimensions	316x205x95mm			
Weight	3390g	3565g	3390g	3565g

 AVVERTIMENTI 	
<p>L'energia elettrica è fonte di pericoli</p> <p>Prima di utilizzare questo prodotto assicuratevi che l'uso del medesimo avvenga nel rispetto delle disposizioni di legge afferenti la vostra ed altrui salute e sicurezza. Perciò è necessario utilizzare il prodotto secondo le regole, norme e disposizioni valide in materia di tutela della vostra salute e sicurezza, secondo le istruzioni, nella piena conformità delle condizioni prescritte in questa pubblicazione.</p>	<p>Persone inesperte, inconsapevoli e minori</p> <p>Vietato l'utilizzo ai bambini, alle persone non correttamente informate o non autosufficienti, senza la supervisione di un adulto che sia consapevole dell'utilizzo consono al prodotto. E' vietato l'utilizzo diverso da quello indicato nelle istruzioni, o che va al di là dell'utilizzo proprio che potrebbe generare pericoli.</p>
<p>Uso non conforme prevedibile o imprevedibile</p> <p>Qualsiasi utilizzo diverso da quello indicato nelle istruzioni, o che va al di là dell'utilizzo indicato, viene considerato non conforme. Quindi difforme, improprio, imprevedibile cattivo utilizzo e per tali ragioni ad alto livello di pericolo. Di conseguenza solleva sin d'ora AlcaPower da ogni responsabilità.</p>	<p>Esclusione della responsabilità</p> <p>AlcaPower Distribuzione Srl declina qualsiasi genere di responsabilità in relazione a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Il prodotto non viene utilizzato in modo conforme. • Le norme e regole di sicurezza non vengono rispettate. • Non viene tenuto conto di utilizzi errati e ragionevolmente prevedibili. • Il montaggio e/o il collegamento elettrico non vengono eseguiti correttamente. • Il corretto funzionamento non viene regolarmente controllato. • Vengono apportati tentativi di riparazioni e/o modifiche che alterano l'integrità al prodotto.
<p>Ingiurie o lesioni gravi!</p> <p>Nel caso di collegamenti elettrici errati o inadatti! I collegamenti elettrici devono essere eseguiti con particolare attenzione, nel rispetto delle norme e regole afferenti alla propria salute e sicurezza personale.</p>	<p>Un errore potrebbe causare situazioni di grave pericolo!</p> <p>Prima, durante e dopo l'utilizzo i cavi, le spine e i connettori devono essere attentamente controllati affinché non sia presente un cortocircuito, siano integri e non ci siano fili scoperti o parti anche solo parzialmente danneggiate.</p>
<p>Gravi incidenti in caso di selezione delle funzioni e operazioni!</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nonostante le protezioni di cui è provvisto il prodotto, verificare che non si eseguano operazioni relative ad una selezione errata delle funzioni. • Scegliere le funzioni in modo tale che le protezioni di sicurezza possano agire in modo conforme. • Selezionare le funzioni nel modo determinato e descritto nelle istruzioni. • L'eventuale collegamento ad un altro apparecchio deve essere monitorato in modo da garantire la massima sicurezza. 	<p>Fate attenzione all'ambiente in cui state operando!</p> <p>Situazioni di pericolo potrebbero insorgere dalle persone, animali o materiali presenti nell'ambiente circostante in cui state utilizzando il prodotto. Umidità, gas, vapori, fumi, polveri, liquidi, rumore, vibrazioni, temperatura elevata, fulmini, possibili cadute di materiali, vibrazioni e atmosfere esplosive.</p>
<p>Interruzione e/o avvio intempestivi!</p> <p>Situazioni di pericolo potrebbero insorgere in conseguenza di interruzioni o avvii intempestivi e imprevisi delle funzioni operative del prodotto. Eseguire controlli e verifiche prima di dare l'avvio o interrompere le funzioni operative del prodotto.</p>	<p>Anomalie nelle funzioni operative!</p> <p>In presenza di funzioni operative del prodotto anomale è necessario interrompere tempestivamente l'operatività del prodotto. Consultare le istruzioni contenute nel libretto d'uso del prodotto.</p>
<p>Garanzia: Il prodotto è garantito nei termini della legge vigente. In caso di necessità rivolgetevi al punto vendita dove avete acquistato il prodotto.</p>	<p>DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' (Estratto)</p> <p>AlcaPower Distribuzione Srl dichiara che il prodotto è stato trovato conforme ai requisiti essenziali previsti dalle normative vigenti.</p>

	<p>SMALTIMENTO. Il simbolo del cassonetto barrato indica che alla fine della vita utile il prodotto deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. Pertanto, l'utilizzatore dovrà consegnare il prodotto completo di tutti i suoi componenti essenziali ai centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE). In alternativa, il prodotto può essere riportato al rivenditore al momento dell'acquisto di un nuovo prodotto dello stesso tipo, in ragione di uno a uno, oppure uno a zero per i prodotti di dimensioni minori di 25cm. Un'adeguata raccolta differenziata garantisce il recupero e il riutilizzo dei materiali impiegati nella fabbricazione del prodotto, contribuisce al rispetto dell'ambiente e ad evitare possibili effetti negativi sulla salute prevenendo l'inquinamento e riducendo il fabbisogno di materie prime.</p>
---	---

Nota: le immagini di questo libretto sono solo di riferimento, non sono contrattuali e possono differire dal prodotto reale.

AlcaPower - IRP300-600-1000-1500W - User Manual R4 [09/29/2022] © All rights reserved.